

VOR DEM BENUTZEN

Standby Funktion

Wird das System an das Netz angeschlossen leuchten die LED-Anzeigen konstant blau.

Wannen Befüllung

Füllen Sie den Badelux Whirlpool solange, bis die LED-Anzeigen konstant weiss leuchten.

NACH DEM BENUTZEN

Nachrocknung des Wasser- und Luftsystems

Automatisch:

Nach dem das Wasser entleert ist, startet die Nachrocknung der beiden Systeme gemeinsam (LED-Anzeige blinkt weiss/blau).

Über die Gebläse wird mit vorgewärmter Luft und Ozon das System durchgeblasen. Der Nachrocknungsvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich der Vorgang automatisch.

Soll der Vorgang nicht durchgeführt werden, können Sie diesen mit der "Luftmassage EIN/AUS-Taste" unterbrechen (LED-Anzeige leuchtet blau).

Manuell:

Halten Sie die "Luftmassage EIN/AUS-Taste" solange gedrückt, bis die LED-Anzeige wechselweise weiss/blau blinkt.

Für diese Anwendung wird kein Wasser in der Badewanne benötigt.

Pflege:

Reinigen Sie Ihren Badelux Whirlpool mit einem weichen Tuch und etwas Seifenschaum, oder einem flüssigen, milden und scheuerfreiem Haushaltsreinigungsmittel.

Optional

Auswaschung des Wasser- und Luftsystems

Automatisch:

Nach dem das Wasser entleert ist, startet die Auswaschung der beiden Systeme gemeinsam (LED-Anzeige blinkt weiss/blau).

Die Systemleitungen werden mit Frischwasser durchgespült. Der Auswaschvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich die Auswaschung automatisch und startet den Nachrocknungsvorgang.

Soll der Vorgang nicht durchgeführt werden, können Sie diesen mit der "Wassermassage EIN/AUS-Taste" unterbrechen (LED-Anzeige leuchtet blau) Vorgang der Nachrocknung startet.

Manuell:

Halten Sie die "Wassermassage EIN/AUS-Taste" solange gedrückt, bis die LED-Anzeige wechselweise weiss/blau blinkt.

Für diese Anwendung wird kein Wasser in der Badewanne benötigt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

F16 Bodywork


LED-Anzeigen

Luftmassage EIN/AUS

- einmal antippen: Luftmassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Intervallmassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Intervallmassage aus
- 2-3 Sec. gedrückt halten: Luftmassage aus

Wassermassage EIN/AUS

- einmal antippen: Wassermassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Intervallmassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Intervallmassage aus
- 2-3 Sec. gedrückt halten: Wassermassage aus

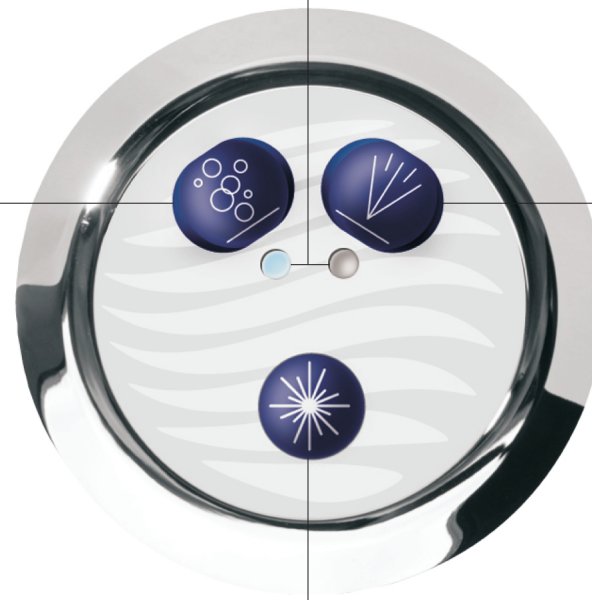

Opt. Unterwasserscheinwerfer opt. Chromotherapie

- einmal antippen: Spot ein
- 2-3 sek. gedrückt halten: Pulsation
- ein weiteres Mal antippen: Spot aus

- einmal antippen: Farbwahl und Licht ein
- ein weiteres Mal antippen: Farbe anhalten
- 2-3 sek. gedrückt halten: Licht aus