

Das System kann nur bei gefüllter Wanne in Betrieb genommen werden.

**Vorgehensweise:**

Wanne füllen - Massagezeit einstellen - System starten.

(Option Wasser-Zusatzheizung: Wassersystem starten - Temperatur einstellen.)

**1**

Das Led leuchtet im Ruhezustand des Systems alle 6 Sekunden auf. Sobald genügend Wasser in der Wanne ist und das System in Betrieb genommen werden kann, leuchtet es permanent. Bei Inbetriebnahme des Systems, blinkt das Led im Sekundentakt, während des Reinigungsvorgang alle 0,5 Sekunden.

**Zeitanzeige**

Zeigt Ihnen die verbleibende Massagezeit an.

**Temperaturanzeige**

Zeigt bei gefüllter Wanne die aktuelle Wassertemperatur an.

**Luftsystem**

Durch kurzes Drücken kann das Luftsystem gestartet oder abgeschaltet werden.

**+/- Regelung**

Mit diesen Tasten können Sie die Luftmassage verstärken oder abschwächen.

**Wassersystem**

Durch kurzes Drücken kann das Wassersystem gestartet oder abgeschaltet werden. Es können die gleichen Funktionen wie beim Luftsystem in Betrieb genommen werden.

**Zeiteinstellung**

Bei gefüllter Wanne, diese Taste solange gedrückt halten, bis die gewünschte Zeitspanne in der Zeitanzeige erscheint.

**Temperatureinstellung (Option)**

Bei gefüllter Wanne, diese Taste solange gedrückt halten, bis die gewünschte Temperatur in der Temperaturanzeige erscheint.

**Intervall / Pulsierend**

Einmaliges Drücken = Intervall  
Zweimaliges Drücken = Pulsierend

**Sektorensteuerung**



Einmaliges Drücken = Sektor 1 geschlossen / offen.  
Zweimaliges Drücken = Sektor 2 geschlossen / offen.  
Dreimaliges Drücken = Sektor 3 geschlossen / offen.  
Wegen des Druckausgleichs bleibt ein Sektor immer offen.  
Drücken Sie diese Taste permanent 6 Sek., schaltet das System auf Wellen- / Wandermassage.


**Spot (Option)**

Ein- und ausschalten der Beleuchtung. Durch 6 Sek. permanentes Drücken, schalten Sie das Licht auf pulsierend

**Reset-Taste**

Sollte das System aus unerklärlichen Gründen seinen Dienst verweigern, drücken Sie diese Taste ca. 6 Sek.. Mit dieser Funktion übernimmt das System die ursprünglichen Grundeinstellungen.

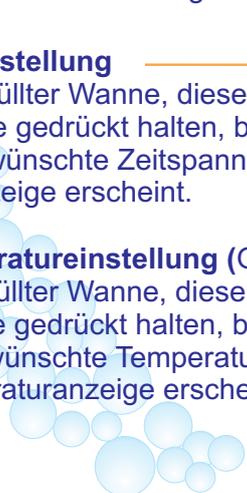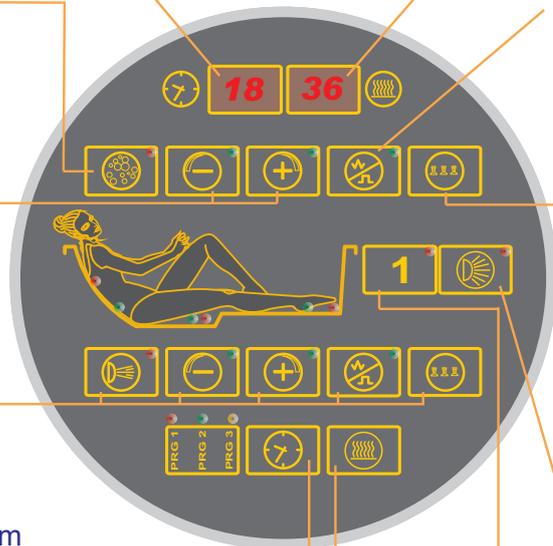

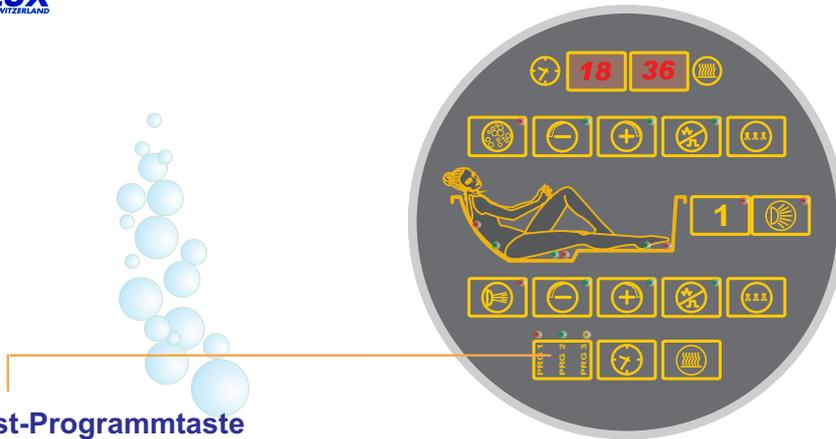

## Fest-Programm-taste

Diese drei Programme sind bereits zeitgesteuert. Bitte nehmen Sie keine zusätzliche Zeiteinstellung vor, ansonsten die Programme nicht gestartet werden können.

### Programm 1

Durch einmaliges kurzes Drücken der Programmtaste, wird Programm 1 gestartet. Dieses Programm ist als Fitness-Massage definiert und beinhaltet einen kräftigen und aufbauenden Whirlzyklus.

### Programm 2

Durch zweimaliges kurzes Drücken der Programmtaste, wird Programm 2 gestartet. Dieses Programm ist als Antistress-Massage definiert und beinhaltet einen weichen und beruhigenden Whirlzyklus.

### Programm 3

Durch dreimaliges kurzes Drücken der Programmtaste, wird das Programm 3 gestartet. Dieses Programm ist als Wellen-/Wandermassage ausgelegt und beinhaltet einen sektorengesteuerten, abwechslungsreichen Whirlzyklus.

## Automatische Reinigung des Systems

Nach Beendigung des Badevergnügens, Wanne entleeren. Ca. 5 Minuten nach der Entleerung, schaltet automatisch die Systemausblasung mit Ozondesinfektion ein und stellt nach weiteren 2 Minuten wieder ab. Ist eine optionale Auswaschung eingebaut, wird zuerst die Auswaschung und danach Systemausblasung aktiviert. Gesamtreinigungszeit ca. 4 Minuten.

## Spezielle Funktionen



Mit der Einschalttaste für das Luftsystem, kann die Ausblasung / Reinigung des Systems, auch bei leerer Wanne aktiviert werden. Dies wird notwendig, falls Sie in der Wanne geduscht haben, oder die Wanne zwischen den Badezyklen gereinigt haben. Zur Aktivierung, diese Taste ca. 15 Sek. gedrückt halten. Das System schaltet ein und nach ca. 2 Minuten automatisch wieder aus.



(Option)

Mit der Einschalttaste für das Wassersystem kann die Auswaschung des Systems auch bei leerer Wanne aktiviert werden. Zur Aktivierung, diese Taste ca. 15 Sek. gedrückt halten. Das System schaltet ein und nach ca. 2 Minuten automatisch wieder aus. Nach der Auswaschung ist die Ausblasung manuell zu aktivieren.



Sie können mit dieser Taste den tiefsten Punkt der Motorendrehzahl auf Luft und Wasser einstellen. Bei gefüllter Wanne, im inaktiven Zustand des Systems, Taste permanent gedrückt halten. Nach ca. 6 Sek. startet der Motor und variiert zwischen der obersten und der untersten Drehzahl. Bei der Ihnen angenehm erscheinenden Einstellung, Taste loslassen. Dieser eingestellte Wert ist nun im System gespeichert und dient bei der Variation als tiefste Einstellung.

Die maximale Höhe kann nicht verändert werden. Luft- und Wassersystem müssen separat eingestellt werden. Es können unterschiedliche Tiefen programmiert werden.



# Allgemeines zu Badelux-Whirlpools

**Sie haben sich für einen Whirlpool von Badelux aus Acryl entschieden.  
Wir beglückwünschen Sie!  
Sie haben gut gewählt!**

Jedes hochwertige Produkt braucht natürlich Pflege. Deshalb haben wir für Sie diese Anleitung zusammengestellt. Sie sparen damit Aufwand, Zeit und Kosten. Sollte es dennoch einmal Probleme geben, dann rufen Sie uns bitte an. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Badelux-Whirlpool.

## Acryl! Was ist das?

Acryl ist ein Kunstglas „Polymethylmethocrylat“, das durchgefärbt und lichtecht ist. Zu den besonderen Eigenschaften gehört seine Laugen-, Säure- und Korrosionsfestigkeit sowie seine überzeugende, glänzende Oberflächenstruktur. Der äusserst robuste und trotzdem leichte Werkstoff ist in allen Sanitärfarben erhältlich.  
Gegossenes Acryl: EN 263. Normentests nach EN 198 und Pr EN 249.

## Ihre Acrylwanne!

Diese wurde aus einer 5mm starken Acrylplatte geformt und an der Aussenseite mit glasfaserverstärktem Polyester überzogen. Durch diese glückliche Synthese von Acryl und Polyester entsteht ein Produkt in vollendeter Schönheit und hoher Festigkeit.

## Das System

Badelux Whirlsysteme sind äusserst robust, vielfältig in der Anwendung und trotzdem einfach in der Bedienung. Es werden ausschliesslich hochwertige und stabile Materialien verwendet. Die einzelnen Teile sowie der Systemeinsatz sind durch den TÜV geprüft.

## Funktionen

Die Systemfunktionen entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen. Nach der Montage führen wir Ihnen gerne die Systemfunktionen bei Ihnen zu Hause vor und beraten Sie über die einzelnen Anwendungsmöglichkeiten.

## Spezielle Funktion des Venturi-Ventils

Bei jedem Wasser- oder Doppelsystem ist ein Venturi-Ventil eingebaut. Durch öffnen oder schliessen dieses Ventils, wird die Wassermassage mittels Luftzuführung verstärkt oder abgeschwächt.

## Die Pflege und Reinigung

Das Reinigen und Pflegen der Acryl-Wanne ist unproblematisch, da Badewasser-Rückstände an der porenfreien Oberfläche kaum Ansatzmöglichkeiten finden.

Am besten nehmen Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch mit etwas Haushalt- oder Badezimmerreiniger und wischen die Wanne feucht aus. Anschliessend gut nachspülen und je nach verwendetem Mittel, mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

**Achtung!** Verwenden Sie keinesfalls sandhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel. Sie schaden damit der Acryl-Oberfläche, die beim Einsatz solcher Mittel matt werden kann.

## Kalkansätze

Sollte sich bei stark kalkhaltigem Wasser, ein leichter Kalkbelag gebildet haben, kann dieser mit Haushaltessig oder einem milden Sanitärreiniger mit Leichtigkeit entfernt werden.

**Achtung!** Verwenden Sie keine hochkonzentrierten Kalkentferner die für Heisswassergeräte entwickelt wurden. Diese können Zusatzchemikalien enthalten, die die Acryloberfläche verfärben können.

## Systemreinigung

Die Systemreinigung erfolgt bei den meisten Badelux-Systemen automatisch. (Bedienungsanleitung) Es empfiehlt sich aber das System, je nach Gebrauchshäufigkeit und kalkhaltigem Wasser, alle ein bis zwei Monate mit einem fett- und kalklösenden Mittel durchzuspülen. Verwenden Sie dazu sauberes Wasser und nicht das gebrauchte Badewasser. Bei Bedarf können Sie das Mittel auch über 12 Stunden einwirken lassen und danach den normalen Reinigungsvorgang ausführen.

## Besondere Vorteile

Sollte Ihre Acrylwanne einmal durch Unachtsamkeit beschädigt worden sein, Kratzer aufweisen oder mit einem ungeeigneten Reiniger behandelt worden sein, lässt sich der Schaden mit wenig Aufwand schnell beheben.

Nehmen Sie eine gute, wachsfreie Autopolitur und reiben Sie diese mit leichtem Druck über die schadhaften Stellen. Im Nu stellt sich der gewünschte Hochglanz wieder ein.

Tiefe Kratzer behandeln Sie am besten mit Nassschleifpapier in der Körnung 1200 und 2500 und polieren mit Autopolitur nach.

Sollte Ihre Wanne nach 10 oder 15 Jahren etwas matt werden, ist unsere Serviceabteilung gerne bereit, diese maschinell wieder auf Hochglanz zu bringen. Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte.

**BADELUX**  
**BADELUX**<sup>®</sup>  
Komfortwannen / Whirlpools / nbb-Wannenwechsel

**Für den puren Badegenuss.....Servicecenter in:**  
**Bösingen, Basel, Riazzino, Mels, Sursee, Visp, Volketswil**  
Tel. 0848 888 584 / <http://www.badelux.com>