

VOR DEM BENUTZEN

Standby Funktion

Wird das System an das Netz angeschlossen, werden konstant 2 - - in der digitalen Anzeige ersichtlich.

Wannen Befüllung

Füllen Sie den Badelux Whirlpool solange, bis die LED-Anzeigen konstant weiss leuchten.

NACH DEM BENUTZEN

Nachtrocknung des Wasser- und Luftsystems

Automatisch:

Nach dem das Wasser entleert ist, startet die Nachtrocknung der beiden Systeme gemeinsam (LED-Anzeige blinkt weiss/blau).

Über die Gebläse wird mit vorgewärmter Luft und Ozon das System durchgeblasen. Der Nachtrocknungsvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich der Vorgang automatisch.

Soll der Vorgang nicht durchgeführt werden, können Sie diesen mit der "Luftmassage EIN/AUS-Taste" unterbrechen auf der digitalen Anzeige werden konstant 2 -- ersichtlich .

Manuell:

Halten Sie die "Luftmassage EIN/AUS-Taste" solange gedrückt, bis die LED-Anzeige wechselweise weiss/blau blinkt.

Für diese Anwendung wird kein Wasser in der Badewanne benötigt.

Pflege:

Reinigen Sie Ihren Badelux Whirlpool mit einem weichen Tuch und etwas Seifenschaum, oder einem flüssigen, milden und scheuerfreiem Haushaltsreinigungsmittel.

Optional

Auswaschung des Wasser- und Luftsystems

Automatisch:

Nach dem das Wasser entleert ist, startet die Auswaschung der beiden Systeme gemeinsam (LED-Anzeige blinkt weiss/blau).

Die Systemleitungen werden mit Frischwasser durchgespült. Der Auswaschvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich die Auswaschung automatisch und startet den Nachtrocknungsvorgang.

Soll der Vorgang nicht durchgeführt werden, können Sie diesen mit der "Wassermassage EIN/AUS-Taste" unterbrechen (LED-Anzeige leuchtet blau) Vorgang der Nachtrocknung startet.

Manuell:

Halten Sie die "Wassermassage EIN/AUS-Taste" solange gedrückt, bis die LED-Anzeige wechselweise weiss/blau blinkt.

Für diese Anwendung wird kein Wasser in der Badewanne benötigt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

H34, H46 Bodywork

Intensität der Wassermassage

- antippen: Wassermassagestärke höher/niedriger
- 2-3 sek. gedrückt halten: aktuelle Intensitätsrichtung ändern

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar.

Temperatur- Intensitätsanzeige

In dieser Anzeige können Sie die aktuelle Wassertemperatur ablesen.

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar.

Intensität der Luftmassage

- antippen: Luftmassagestärke höher/niedriger
- 2-3 sek. gedrückt halten: aktuelle Intensitätsrichtung ändern

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar.

Luftmassage EIN/AUS

- einmal antippen: Luftmassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Luftmassage aus

Wassermassage EIN/AUS

- einmal antippen: Wassermassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Wassermassage aus

Pulsation- und Intervallprogramm des Wassersystems


- einmal antippen: Pulsationsmassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Intervallmassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Das System schaltet bei maximaler Leistung auf Dauerfunktion um.

Opt. Unterwasserscheinwerfer opt. Chromotherapie

- einmal antippen: Spot ein
- 2-3 sek. gedrückt halten: Pulsation
- ein weiteres Mal antippen: Spot aus
- einmal antippen: Farbwahl und Licht ein
- ein weiteres Mal antippen: Farbe anhalten
- 2-3 sek. gedrückt halten: Licht aus

Pulsation- und Intervallprogramm des Luftsystems

- einmal antippen: Pulsationsmassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Intervallmassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Das System schaltet bei maximaler Leistung auf Dauerfunktion um.

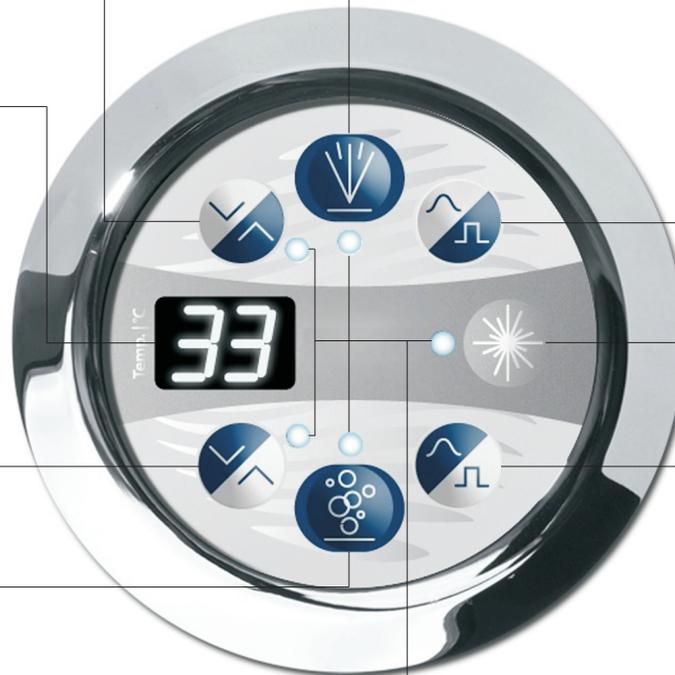

LED-Anzeigen