

VOR DEM BENUTZEN

Standby Funktion

Wird das System an das Netz angeschlossen leuchten die LED-Anzeigen konstant rot.

Wannen Befüllung

Füllen Sie den Badelux Whirlpool solange, bis die LED-Anzeigen konstant grün leuchten.

NACH DEM BENUTZEN

Nachrocknung des Wasser- und Luftsystems

Automatisch:

Nach dem das Wasser entleert ist, startet die Nachrocknung der beiden Systeme gemeinsam (LED-Anzeige blinkt rot/grün).

Über die Gebläse wird mit vorgewärmter Luft und Ozon das System durchgeblasen. Der Nachrocknungsvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich der Vorgang automatisch.

Soll der Vorgang nicht durchgeführt werden, können Sie diesen mit der "Luftmassage EIN/AUS-Taste" unterbrechen (LED-Anzeige leuchtet rot).

Manuell:

Halten Sie die "Luftmassage EIN/AUS-Taste" solange gedrückt, bis die LED-Anzeige wechselweise rot/grün blinkt.

Für diese Anwendung wird kein Wasser in der Badewanne benötigt.

Pflege:

Reinigen Sie Ihren Badelux Whirlpool mit einem weichen Tuch und etwas Seifenschaum, oder einem flüssigen, milden und scheuerfreiem Haushaltsreinigungsmittel.


BEDIENUNGSANLEITUNG

SilentSystem

Luftmassage EIN/AUS

- einmal antippen: Luftmassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Luftmassage aus

LED-Anzeigen

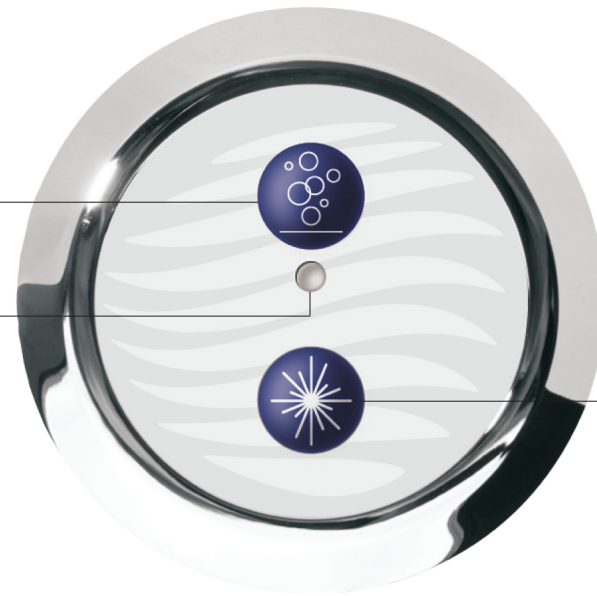

Opt. Unterwasserscheinwerfer opt. Chromotherapie

- einmal antippen: Spot ein
- ein weiteres Mal antippen: Farbe ändern
- 2-3 sek. gedrückt halten: Licht aus

- einmal antippen: Farbwahl und Licht ein
- ein weiteres Mal antippen: Farbe anhalten
- 2-3 sek. gedrückt halten: Licht aus