Led-Anzeigen:
1. Sobald das System am Netz angeschlossen wird leuchten die 2 Kontroll-Leds rot auf.
2. Wannenbefüllung: Sobald das Nieveau "Tief" erreicht ist, wechselt Led "Luft" auf grün. Die Zeit schaltet auf 20 Minuten und die Wassertemperatur leuchtet auf. Sie können nun die gewünschte Wassertemperatur regeln (sofern Sie die Option Heizung haben) und die Badezeit bestimmen. Sobald das Niveau "Hoch" erreicht ist, wechselt Led "Wasser" auf grün und die Spotdiode leuchtet auf.
3. Alle Funktionen können abgerufen werden.

Temperaturanzeige und -Regulierung (Option Heizung) programmierbar von 28 - 42°C

Spot On/Off | Temperatur + | Temperatur - | Hygiene Wasser

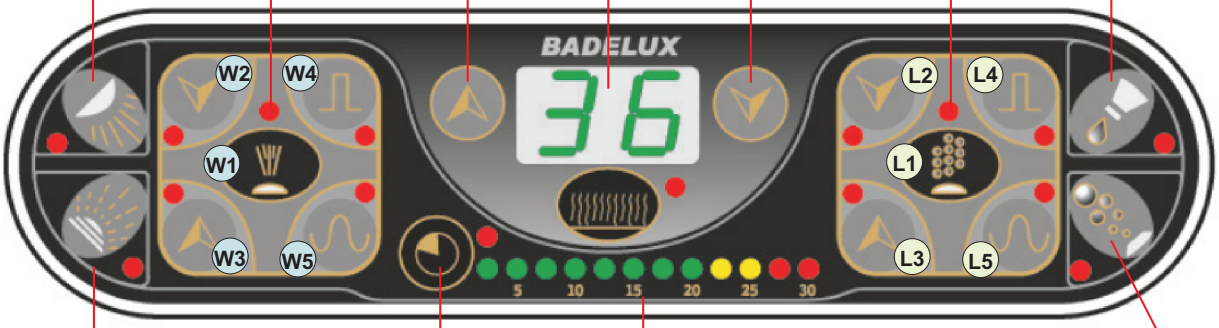

Pulsation Spot On/Off | Zeitregelung von 5-30 Min. | Gewählte und verbleibende Badezeit-Anzeige Default-Einstellung 20 Minuten | Hygiene Luft

L1 **Luftsystem On/Off** Das Luftsystem schaltet auf halbe Leistung, Default-Wert 5. L2 Stärkenregulierung nach unten von 10- 1. L3 Stärkenregulierung nach oben, von 1-10. L4 FITNESS-Programm On/Off (pulsierende Massage). L5 ANTISTRESS-Programm On/Off (variierende Massage).

W1 **Wassersystem On/Off** Das System schaltet auf halbe Leistung, Default-Wert 5. W2 Stärkenregulierung nach unten von 10- 1. W3 Stärkenregulierung nach oben, von 1-10. W4 FITNESS-Programm On/Off (pulsierende Massage). W5 ANTISTRESS-Programm On/Off (variierende Massage). Konventionelles System mit Venturi-Luftbeimischung.

Hygiene (Seite 12 **Hygiene Luft- und Wasserjet-System**). Die Hygieneprogramme können über die Hygiene-Taster unterbrochen werden.

Sektoren- und Wandermassage

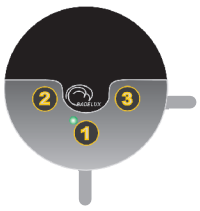

Option Wander- und Sektorenmassange

TASTER:
1 = braun Sektor 1
2 = grün Sektor 2
3 = weiss Sektor 3
4 = gelb Led
5 = grau GND

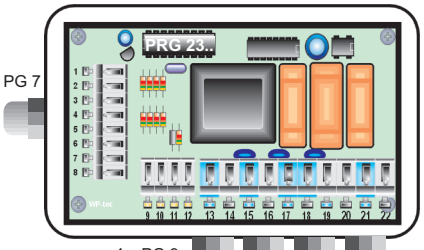

Netz auf Print-Anschluss
Gebläse Therapool-J
Erdung von 9 auf Erdklemme 8
Null-L. von 13 N-Klemme N8
Phase von 14 auf Klemme L8

Magnetventil Sektor 1
Erdung 10
Null-L. 15
Phase 16

Sektor 2 Sektor 3
Erdung 11 Erdung 12
Null-L. 17 Null-L. 21
Phase 19 Phase 22

Beim Einschalten des Gebläses öffnen sich die 3 Massagesektoren.

1 *Taste 1, Sektor Beine, off-on.*

2 *Taste 2, Sektor Hüften, Becken, off-on.*

3 *Taste 3, Sektor Rücken, Schultern, off-on.*

Tasten 1 und 2 simultan drücken um die Wandermassage auszulösen.
Anlässlich der automatischen oder manuellen Systemhygiene, öffnen und schliessen die Magnetventile selbständig.